




Instalación

— Mototambor de tres fases con freno electromecánico, — que se ejecuta con un cable de 7 núcleos

Puente rectificador

Si se trata de un mototambor de tres fases, compruebe si el voltaje es el mismo entre las tres fases: 3 x 400 voltios - 50 Hz

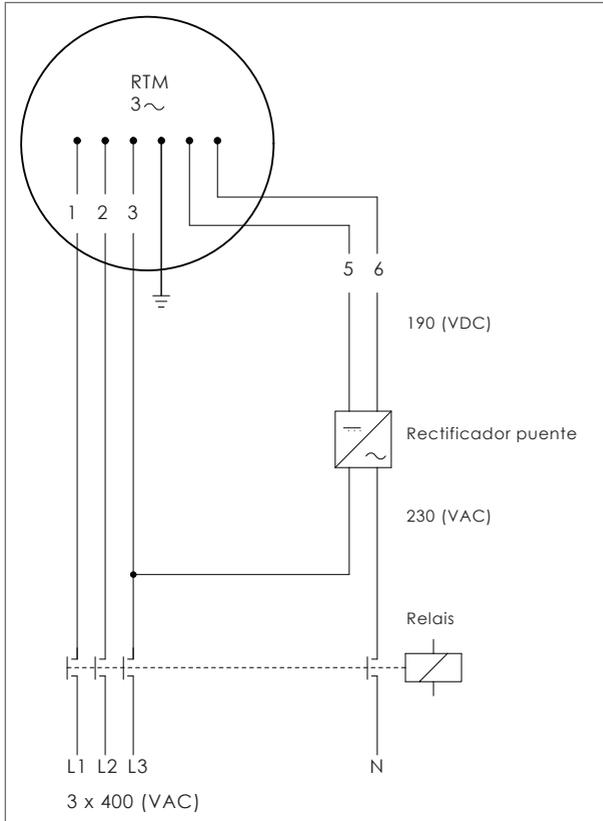

Otros voltajes y frecuencias a petición.