




Instalación

Mototambor de tres fases con un cable

Un cable de 4 núcleos (opción: termostato GV, 6 núcleos)

Si se trata de un mototambor de tres fases, compruebe si el voltaje es el mismo entre las tres fases: 3 x 400 voltios - 50 Hz en 3 x 230 voltios - 50 Hz

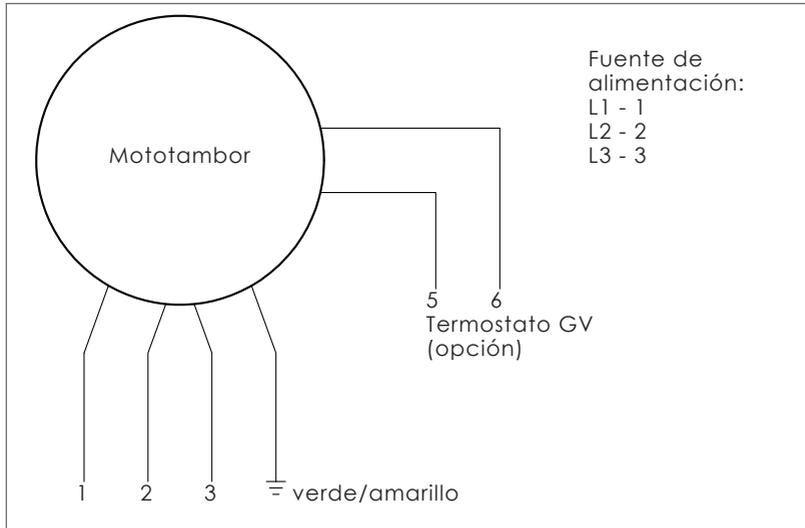

Otros voltajes y frecuencias a petición.