



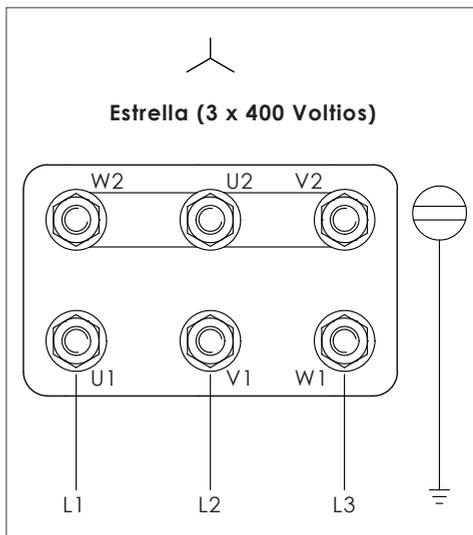

Instalación

— Mototambor de tres fases con una caja de bornes —

Si se trata de un mototambor de tres fases, compruebe si el voltaje es el mismo entre las tres fases: 230/400 voltios - 50 Hz

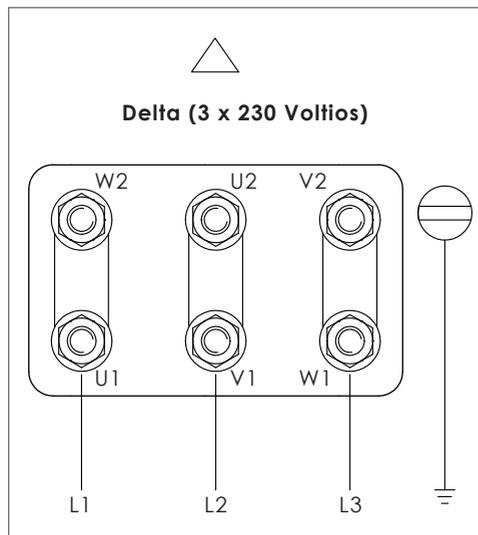

Otros voltajes y frecuencias a petición.

Colores de los núcleos del motor			
conexión	color	conexión	color
U1	azul	U2	amarillo
V1	negro	V2	verde
W1	marrón	W2	rojo
Fuente de alimentación (L1, L2, L3)			
Opción de termostato GV (núcleos de color púrpura)			