




Consignes d'installation

Tambour moteur triphasée avec un câble

Câble à quatre fils (option: GV-Therm, 6 fils)

Alimentation triphasée: 3 x 400 volts - 50 Hz or 3 x 230 volts - 50 Hz

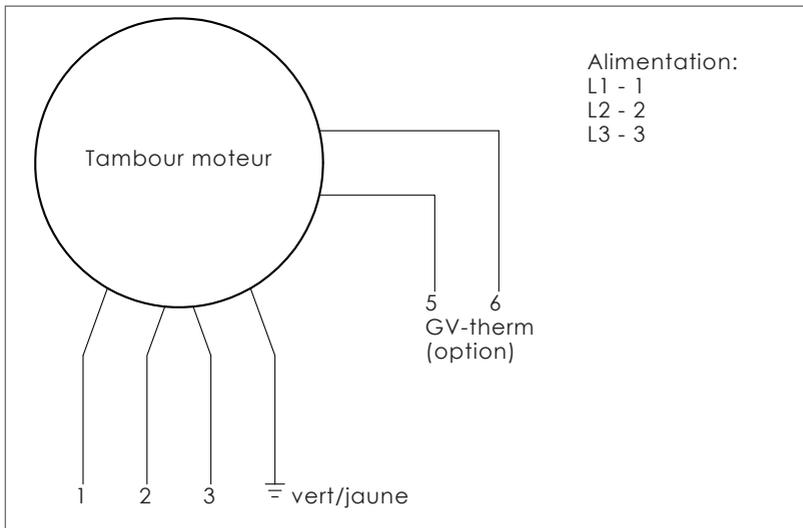

D'autres tensions et fréquences sont disponibles sur demande.