





# Instalación

## — Mototambor de tres fases con freno electromecánico, — la ejecución incluye tablero de bornes

Puente rectificador

Si se trata de un mototambor de tres fases, compruebe si el voltaje es el mismo entre las tres fases: 3 x 400 voltios - 50 Hz

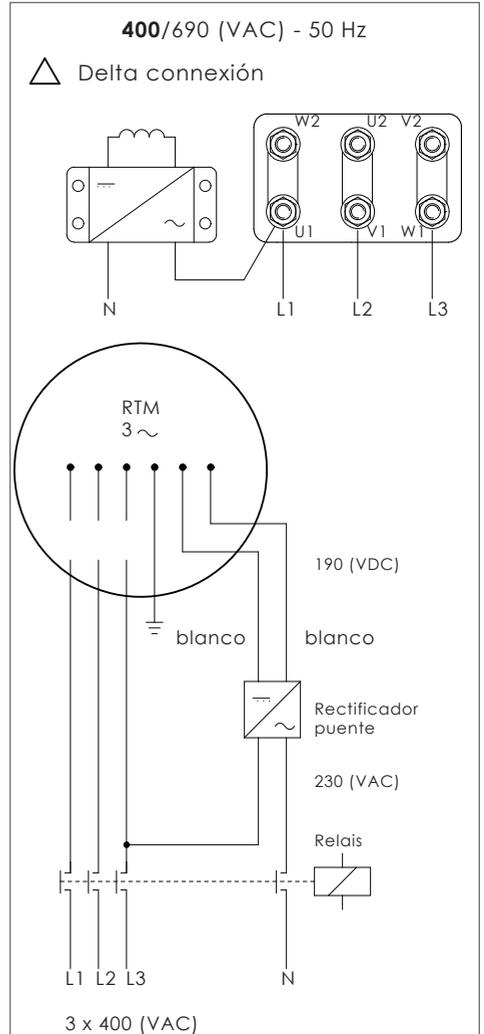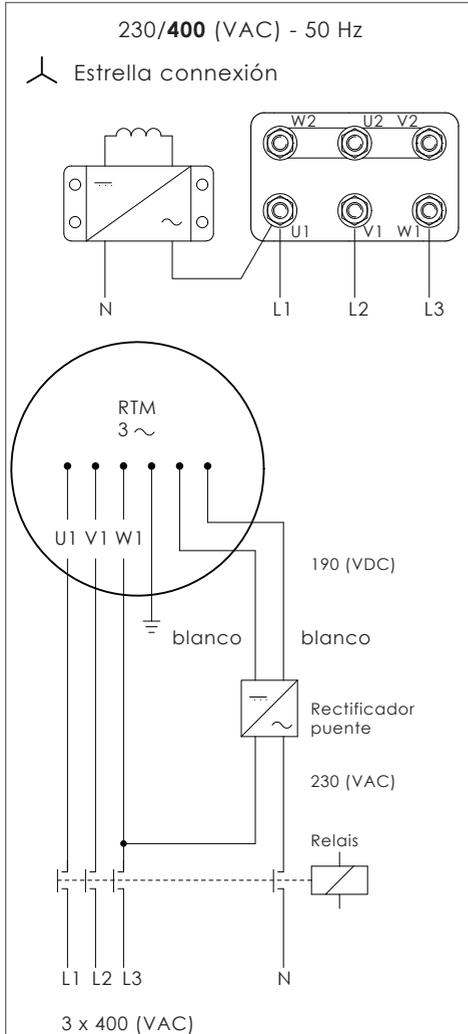

Otros voltajes y frecuencias a petición.